


Zwischen den Glasleisten (GL):

Montage zwischen den Glasleisten.
Anwendung bei rechteckigen Glasleisten.
Bitte beachten sie die Mindesttiefe der Glasleisten mit 25 mm um einen bündigen Abschluss der Jalousie zu gewährleisten.

Gemessen wird exakt zwischen den Glasleisten wobei in der Breite 4mm abgezogen werden müssen (=Jalousienbreite), in der Höhe wird nichts abgezogen.

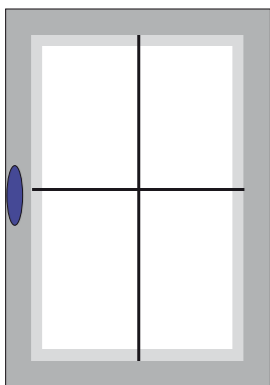

Auf dem Flügel (FL):

Bei allen Fenstern mit schrägen Glasleisten muss auf dem Flügel montiert werden.
Gemessen wird von Glasleiste zu Glasleiste in der Breite und in der Höhe, ohne Abzug

Standardzubehör für Montage (wird mitgeliefert)



2 Stk. Uniträger



2 Stk. L-Winkel

Sonderzubehör gegen Aufpreis - für Montage ohne Bohren



Klemmträger



Seitenführungsbefestigung
Klemmträger + Imbusschlüssel